



Maxxscreen 15, 20, 27

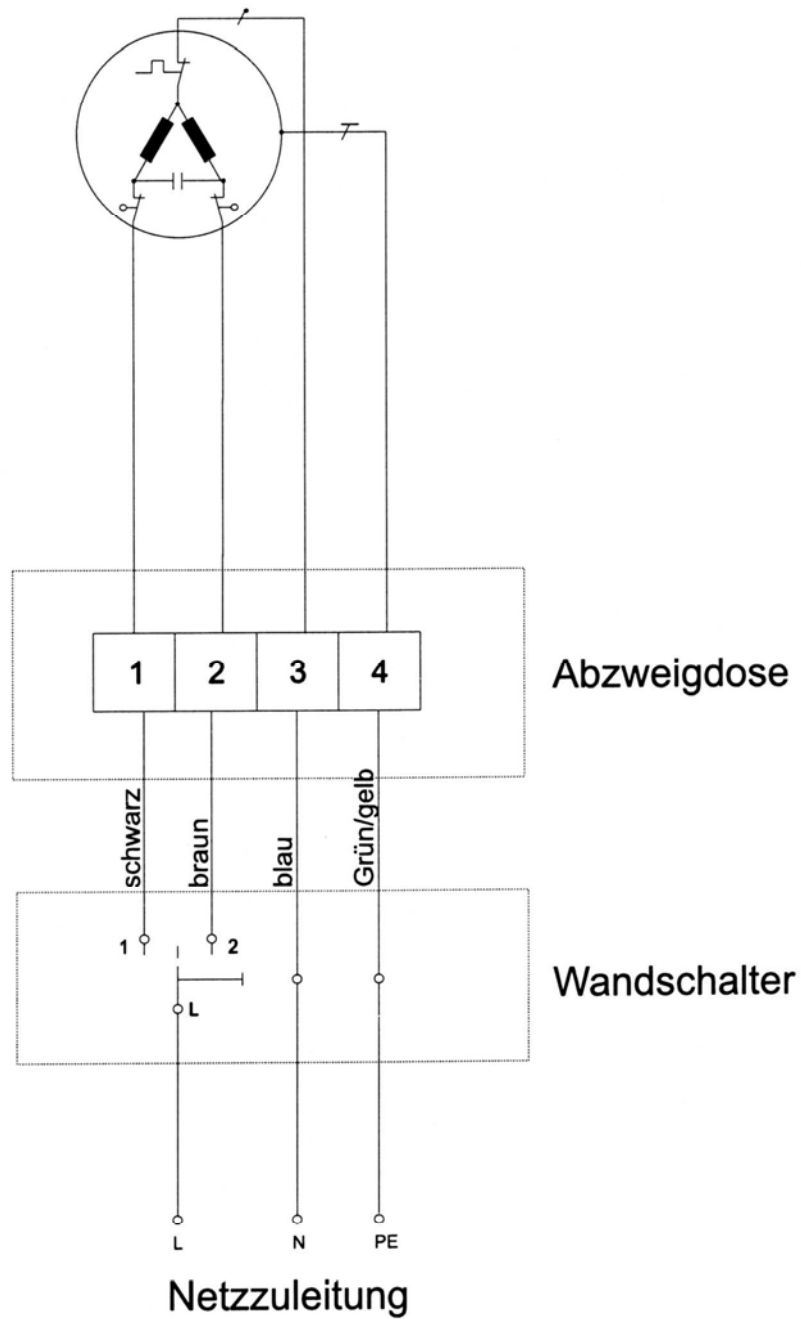

Maxxscreen 36

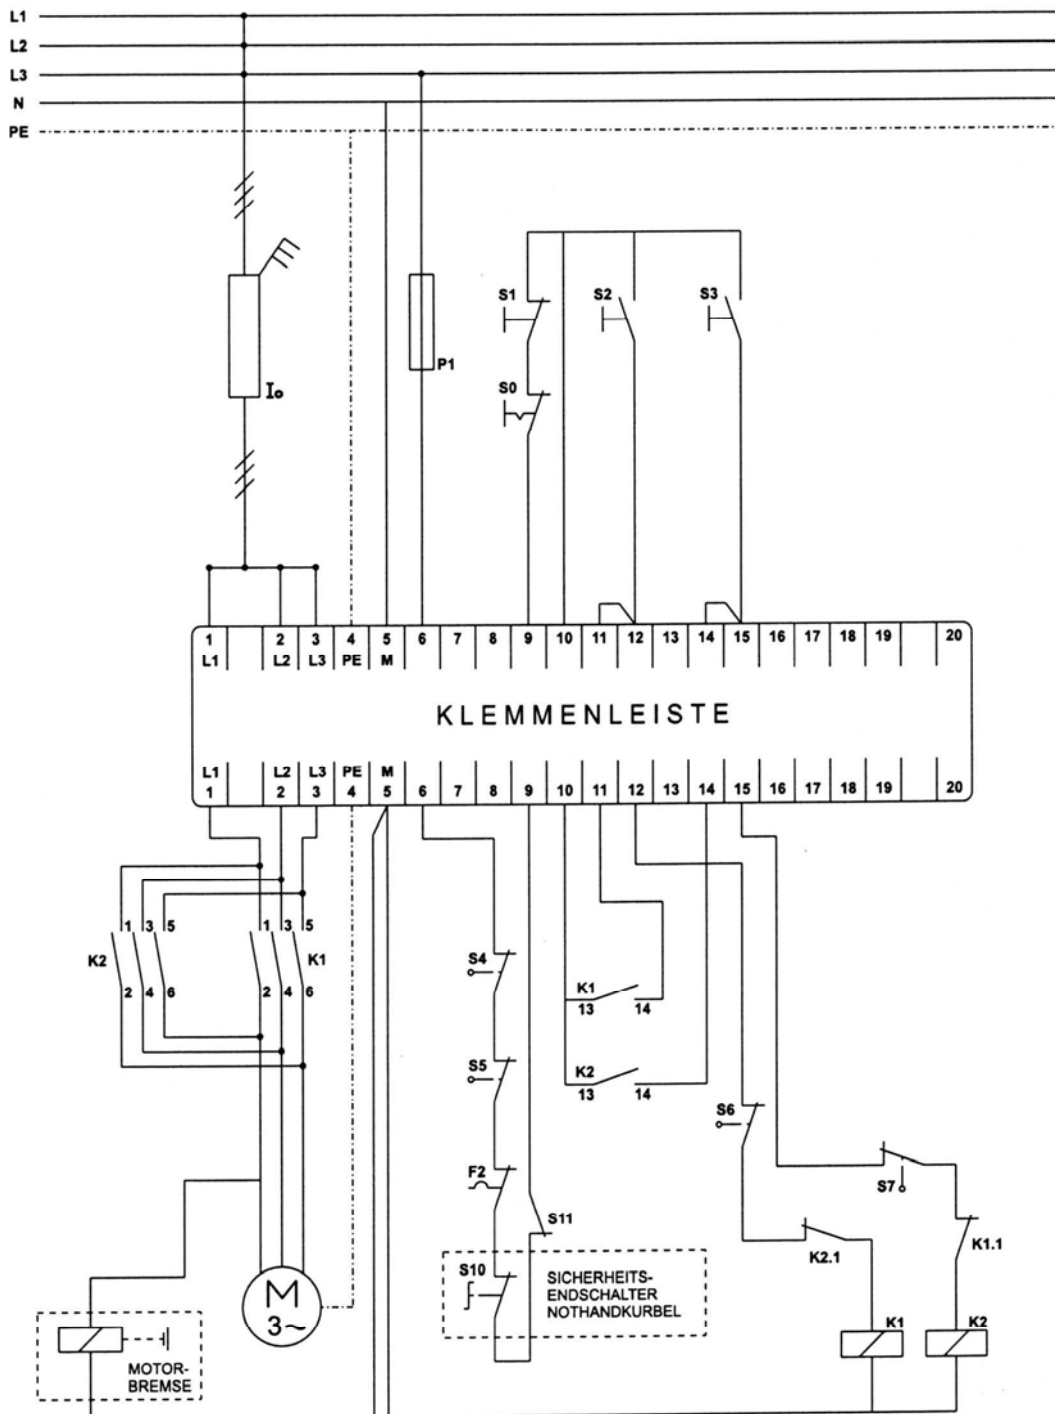

ACHTUNG! Die Schütze sind mechanisch gegenseitig verriegelt. Die Steuerung ist in Selbsthaltung ausgeführt. Bei Tastbetrieb sind die Widerstände der Klemmen 11-12 und 14-15 zu entfernen! Bei Anschluß von NOT-AUS bzw. STOP-Tastern ist die Brücke von Klemme 9-10 zu entfernen. Externe Taster sind zwischen Klemme 10 und 12 bzw. 10 und 15 anzuschließen. Die Spannungsversorgung für zusätzliche 230V- Verbraucher ist an Klemme 9 (L3), Klemme 5 (N) und Klemme 4 (PE) abzunehmen.

ATTENTION! Turn out the screen by handle for 1m. Then check by hand at the limit switch, if it switches off at the correct rotation course. Otherwise exchange the phases.

- F2 = Thermoschutz - Motor
- K1 = Wendschütz Rechts(Links)
- K2 = Wendschütz Links(Rchts)
- S4 = Sicherheitsendschalter
- S5 = Sicherheitsendschalter
- S6 = Endschalter
- S7 = Endschalter
- S10 = Sicherheitsendschalter der Nothandkurbel
- S11 = Fangvorrichtung
- K1.1 = Schutzkontakt
- K2.1 = Schutzkontakt